Manuale di istruzioni
Instruction manual

MINERVA

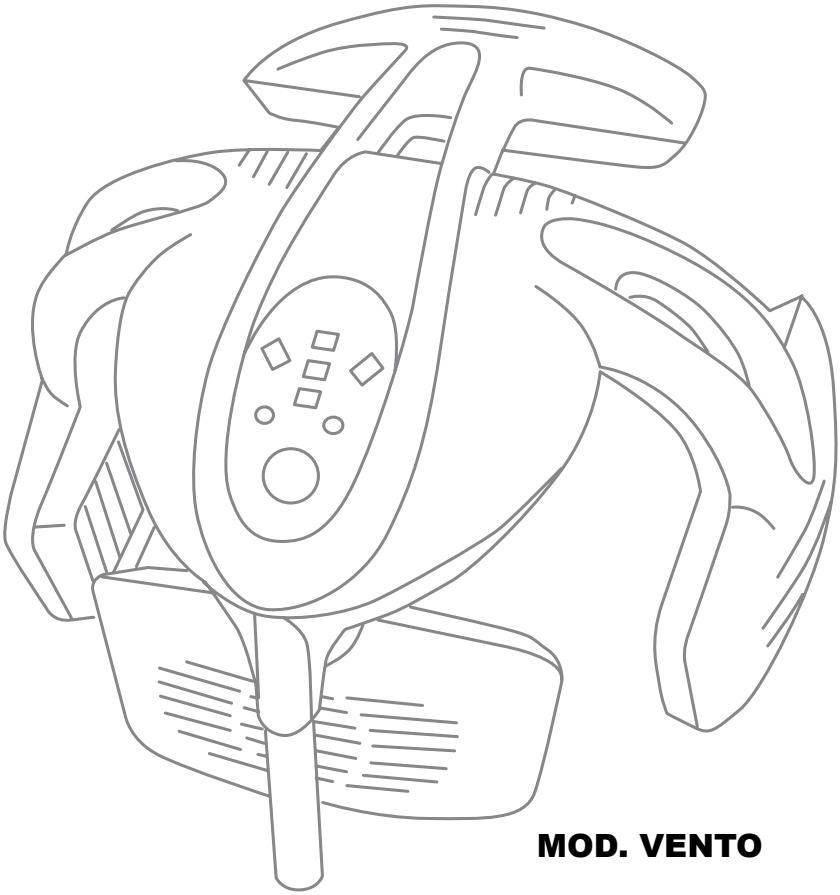

MOD. VENTO

I

ISTRUZIONI ORIGINALI

Complimenti ! Lei ha scelto un termostimolatore di qualità, progettato con cura, tra i più efficenti oggi in commercio.

AVVERTENZE GENERALI

- Per identificare le istruzioni relative al modello in Vs. possesso, leggere quanto riportato sull'etichetta dati apposta sul retro.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete, verificare che i dati di targa indicati nell'etichetta (tensione e potenza assorbita), corrispondano alle caratteristiche dell'impianto elettrico.

- Eseguire il montaggio su basamento a terra o su braccio a parete con l'apparecchio scollegato dall'impianto.

- La pulizia si effettua per mezzo di un panno umido o con i normali detergenti in commercio purchè privi di alcool o acetone, solo dopo aver disinserito l'apparecchio dalla rete e si sia raffreddato.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità del l'acqua contenuta nelle vasche da bagno, nei lavelli o altri recipienti. Questo vaporizzatore deve essere fissato fuori dalla portata di una persona che stia utilizzando la vasca da bagno o la doccia.

- Scollegare l'apparecchio dopo l'uso quando è utilizzato in locali da bagno, poiché la vicinanza dell'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

- Al fine di assicurare una protezione supplementare si consiglia di installare, nel circuito elettrico che alimenta il prodotto, un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30mA. Chiedere al vostro installatore un consiglio in merito.

- Per la sostituzione di componenti interni e in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, rivolgersi al costruttore o al proprio servizio di assistenza, o a persona qualificata autorizzata in modo da prevenire ogni rischio.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa tra 8 anni e oltre.

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisica, sensoriale o mentale, o la mancanza di esperienze e conoscenze, a meno che non sono state date istruzioni di vigilanza o siano sotto controllo.

- I bambini devono essere controllati affinchè non giochino con l'apparecchio.

- Operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere fatte da bambini senza supervisione.

- Proteggersi gli occhi dalla rediazioni IR, non fissare direttamente le lampade se queste sono accese.
In caso di prolungata esposizione degli occhi alla luce diretta delle lampade, consultare un medico.

NOTE:

- La ditta non risponde di danni a persone o cose dovuti ad installazione o montaggio eseguiti in contrasto con le AA.GG. o con supporti e\o accessori non di nostra produzione o da personale non specializzato od autorizzato.

- Nel caso del braccio a parete la ditta non risponde altresì di danni derivanti dalla non idoneità del supporto di natura muraria o altro materiale.

ATTENZIONE
GLI ELEMENTI RISCALDANTI (LAMPADE) NON SI DEVONO ILLUMINARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

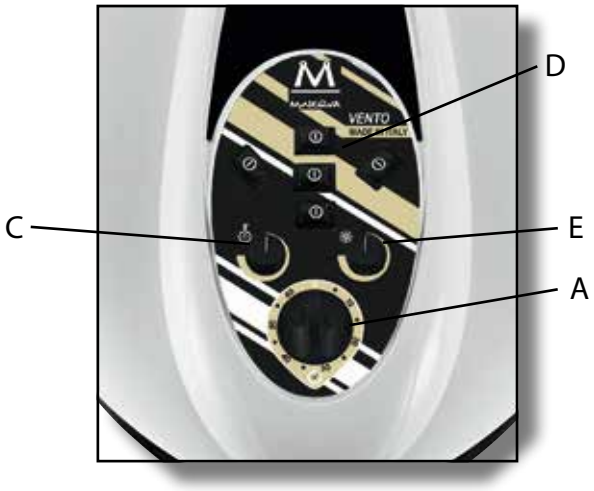

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO
Ruotare la manopola (A) del temporizzatore in senso orario.

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO
Impostare il tempo di lavoro da 0 a 60 minuti, ruotando la manopola (A) del temporizzatore in senso orario. A tempo scaduto, la stessa torna automaticamente in posizione "0". Durante il funzionamento dell'apparecchio, è sempre possibile ruotare in senso antiorario la manopola fino alla posizione "0", utilizzandola così come interruttore.

PROGRAMMAZIONE DELLA TEMPERATURA
Impostare la temperatura di lavoro desiderata ruotando la manopola (C) del termostato in senso orario.

PROGRAMMAZIONE DELLA VENTILAZIONE
Impostare la ventilazione desiderata ruotando la manopola (E) della ventilazione in senso orario

UTILIZZO DEGLI INTERRUTORI
Utilizzare gli interruttori (D) per accendere o spegnere ogni singola parabola.

Manutenzione e pulizia
· Ricordatevi di disinserire la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulitura dell'apparecchio.
· Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua.
· Non usate soluzioni abrasive, detergenti concentrati o spazzole dure per pulire l'apparecchio.
· Eventualmente, l'unità base potrebbe esser pulita con un panno umido non lanuginoso

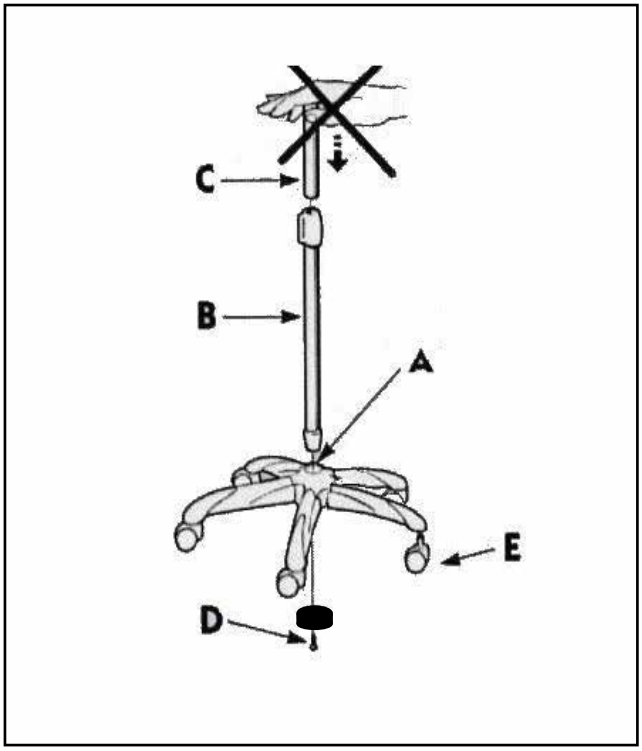

LEGENDA:
A) BASE
B) PIANTANA Ø45
C) PIANTANETTA Ø35
D) VITE E CONTRAPPESO

BASE A PIEDE - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Inserire le 5 razze (E) nel mozzo centrale (A)
- Inserire la piantana (B) nell'apposita sede della base centrale (A) e dopo averla inserita, bloccarla da sotto per mezzo della vite di fissaggio con il peso e la rondella (D).
- Allentare il manicotto di plastica della piantana (B) ruotando la vite in senso antiorario ed inserire la piantanetta (C) appoggiandola nell'innesto senza comprimere la molla alloggiata all'interno della piantana (B). Bloccare la piantanetta (C) ruotando la vite in senso orario.
- Inserire lo snodo dell'apparecchio sulla piantanetta (C) e regolare l'altezza desiderata agendo sul manicotto come descritto sopra al secondo paragrafo

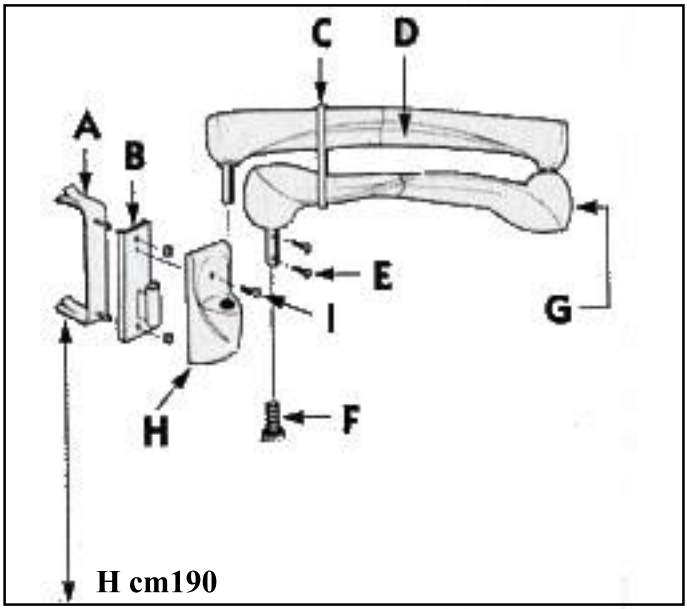

LEGENDA:
A) ZANCA PARETE
B) PIASTRA
C) FASCETTA DI SICUREZZA
D) BRACCIO
E) VITI DI FISSAGGIO PERNO
F) PERNO
G) VITE

BRACCIO A PARETE – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Immurare la zanca (A), altezza consigliata cm 190 max.
2. Fissare la piastra (B) alla zanca (A) per mezzo dei due dadi.
3. Montare il copri piastra (H) sulla piastra (B) e fissare con la vite (I).
4. IMPORTANTE: senza togliere la fascetta di sicurezza (C) che trattiene la parte snodata del braccio al cui interno è alloggiata la molla di richiamo, innestare il braccio (D) sulla piastra (B).
5. Dopo aver allentato le due viti (E) all'estremità del braccio (D), inserire il perno (F) della forcella e serrare portandole in battuta.
6. Solo ora su può togliere la fascetta di sicurezza tenendo con una mano l'apparecchio per evitare contraccolpi nella posizione di lavoro.
7. Collegare la spina dell'apparecchio alla presa in dotazione al braccio ed effettuare il collegamento all'impianto.
8. Se con l'uso si modificasse il bilanciamento agite come segue: quando portando verso l'alto l'apparecchio, questo tende a scendere, ruotare in senso orario la vite (G) che si trova nel gomito del braccio con chiave a brugola n.8. In caso contrario ruotarlo in senso antiorario.

EN

TRANSLATION OF ORIGINAL MANUAL

Congratulation! You have chosen a quality thermostimulator, which is carefully designed and among the most efficient on taday's market.

GENERAL WARNINGS

- To indentify the instructions for the model in your possession, read the data on the label fixed to the rear of the item.
- Before connecting up the apparatus to the mains supply, check that the data indicated on the label (voltage and absorbed power) correspond to the characteristics of the electric power system
- Before mountig the apparatus on the stand be sure it is disconnected from the electric power supply.
- In the case of the wall-mounted arm, the Company moreover declines all responsability fo injury or damage resulting from the unsuitabilityof any support made of masonry or other material.
- The apparatus can be cleaned using a cloth moistened with water or ordinary commercially avaible detergents, provided they do not contain alcool or acetone. However, before cleaning make sure that the appliance is disconnected from the electric power supply and that it has cooled down properly.

Never use this appliance near water container in bath tubs, sinks or other container. This vaporizer must be fixed far from people using the bath tub or the shower.

-Water poses a serious hazard even when the devices is switched on do not leave device connected to power supply after use in the bathroom.
- For replacement of internal parts or in case of damage to the power cord, contact the manufacturer or service centre, or similarly authorized personnel.
- To the aim to assure an additional protection it is advised to install, in the electrical circuit who feeds the premises from bath, a differential power unit, whose current differentiates them of nominal operation is not advanced to 30mA. Ask your technical service a council in merit.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and aboved.

- The appliance is not to be used by children or person with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack experience and knoledge, unless they have been given supervision or instruction.

- Children shall not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervison

- Protect the eyes from cancellations IR, don't fix the lamps directly if these are ignited. In case of extended exposure of the eyes to the direct light of the lamps, consult a doctor.

NOTE:

- The Company declines all responsibility for any injury to persons or damage to things caused by installation or assembly that has not been carried out in compliance with the General Warnings, or using supports and/or accessories other than those manufactured by us, or for any injury to person or damage to things caused by installation or assembly that have been carried out by non-specialized or non-authorized staff.

- In the case of the wall-mounted arm, the Company moreover declines all responsability fo injury or damage resulting from the unsuitabilityof any support made of masonry or other material.

ATTENTION

THE HEATING ELEMENTS (LAMPS) DO NOT HAVE THEMSELVES TO BE ILLUMINATED DURING THE OPERATION

IGNITION OF THE APPARATUS
Turn the timer knob (A) clockwise.

PROGRAMMING WORKING TIME
Set the working time from 0 to 60 minutes by turning the timer knob (A) clockwise. When the time has elapsed, the knob returns automatically to the "0" position. During operation of the apparatus, you can at any moment turn the knob counter clockwise to take it back to "0", thus using it as a switch.

PROGRAMMING OF TEMPERATURE
Set the desired working temperature by turning the knob (C) of the thermostat clockwise.

PROGRAMMING THE VENTILATION
Set the desired vetilation by turning the knob (E) of ventilation clockwise

USE OF THE SWITCHES
Use the switches(D) in order to ignite or to extinguish every single lamp.

Cleaning and care
· Before cleaning the appliance, remove the plug from the wall socket.
· To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with water and do not immerse it in water.
· Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
· The base unit may be wiped with a slightly damp, lint-free cloth

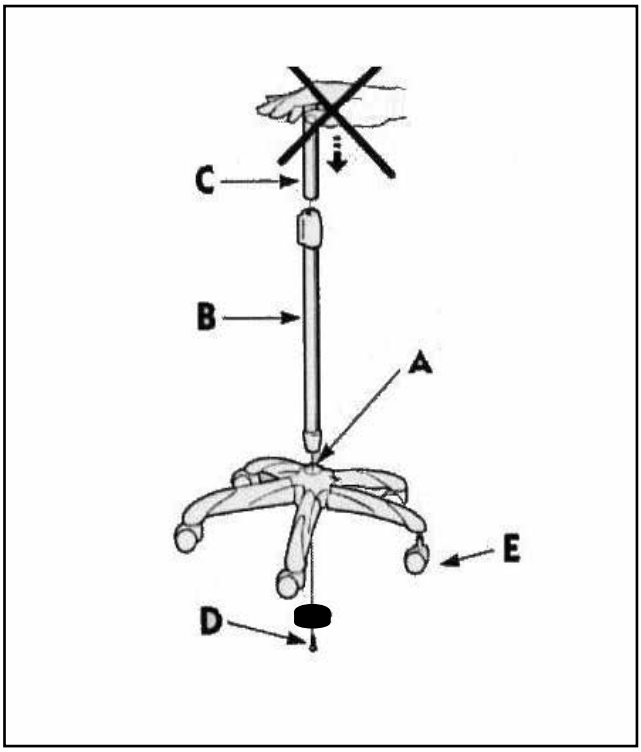

LEGEND:
A) BASE
B) SUPPORTING POLE Ø45
C) SMALL PEDESTAL Ø35
D) SCREW WITH WEIGHT

FLOOR BASE - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Insert the 5 spokes (E) in the central hub (A).
- Introduce the supporting pole (B) into its housing at the top of the central base (A) then secure it by tightning the screw with the weight and the washer (D) at the bottom.
- Loosen the plastic sleeve of the pedestal (B) turning it counterclockwise. Insert the small pedestal (C) resting it in the socket without to compress the spring inside the pedestal (B). Fasten the small pedestal (C) on, turning the sleeve clockwise.
- Insert the articulated joint of the appliance onto the stud (C) and regulate its height turning the sleeve as described at second paragraph.

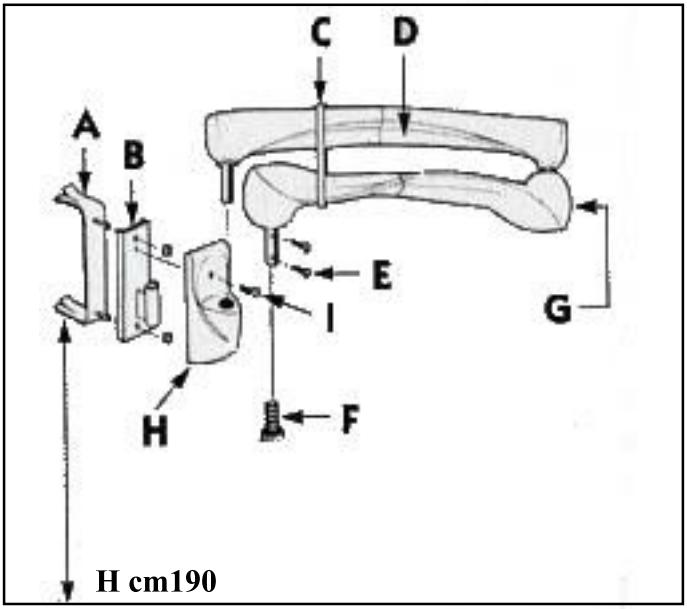

LEGEND:
A) WALL BRACKET
B) PLATE
C) SAFETY SLEEVE
D) ARM
E) SCREWS TO SECURE PIVOT
F) PIVOT
G) SCREW

WALLARM – INSTRUCTION FOR ASSEMBLY

1. Set the bracket (A) in the wall; recommended height 190 cm. Max.
2. Fasten the plate (B) to the bracket (A) using the two nuts.
3. Mount the pact cover (H) on the plate (B) and fasten with the screw (I).
4. IMPORTANT: Without removing the safety clamp (C), witch withholds the articulated part of the arm inside which the return spring is bossed, insert the arm (D) on the plate (B)
5. After loosening the two screws (E) at the end f the arm (D), insert the pin (F) of the fork and tighten the screws right home.
6. Only now's it possible to remove the safety clamp, holding the apparatus with one hand to prevent any Kick-back in the working position.
7. Connect the plug of the apparatus to the socket provided on the arm and connect up to the electric power supply.

Should use cause an alteration in the balancing mechanism, correct it as follows: if lifting the apparatus the counterweight tends to drop, turn clockwise the screw (G) on the elbow of the arm clockwise, using a n.8 Allen wrench; if the hood tends to do the opposite, turn it counter clockwise.

Minerva Beauty, Inc.
390 Jim Daws Road
P.O. Box 828
Monroe, GA 30655

Toll Free: 1-888-332-0123
Local: 678-584-9734
Fax: 678-584-5338
E-Mail: sales@minervabeauty.com