

**MINERVA**



2X




A) Vassoio top-base  
A) *Top-Base Tray*

6X



B) Cassetto scorrevole  
B) *Sliding Drawer*

2X

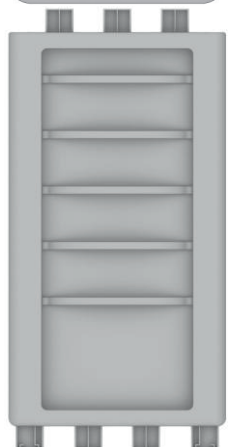

C) Spalla laterale  
C) *Side Part*

8X



D) Piastrina foro M8  
D) *Hole Plate M8*

4X



E) Rondella x M8  
E) *Washer x M8*

4X



F) Perno x ruota  
F) *Pin x Wheels*

4X



H) Ruota alta  
H) *High Wheels*

4X



I) Vite M8 brugola  
I) *Allen bolt M8*

BASSO  
DOWN

ALTO  
UP

2X



C) Spalla laterale  
C) Side Part

4X



D) Piastrina foro M8  
D) Hole Plate M8

1


Inserire due piastrine foro M8 (D) nelle apposite sedi ricavate nei due innesti esterni nella parte bassa della spalla laterale (C)

Attenzione! Verificare che il foro filettato della piastrina metallica sia completamente visibile nel relativo foro della plastica, in caso contrario, invertire in senso della piastrina stessa.

Eeguire la medesima procedura per l'altra spalla laterale.

*Insert the two M8 hole plates (D) in the special slots made in the two external joints in the lower part of the side part (C)*

*Warning! Check that the threaded hole of the metal plate is completely visible in the relative hole in the plastic, otherwise, reverse it into the direction of the plate itself. Make the same procedure for the other side part.*

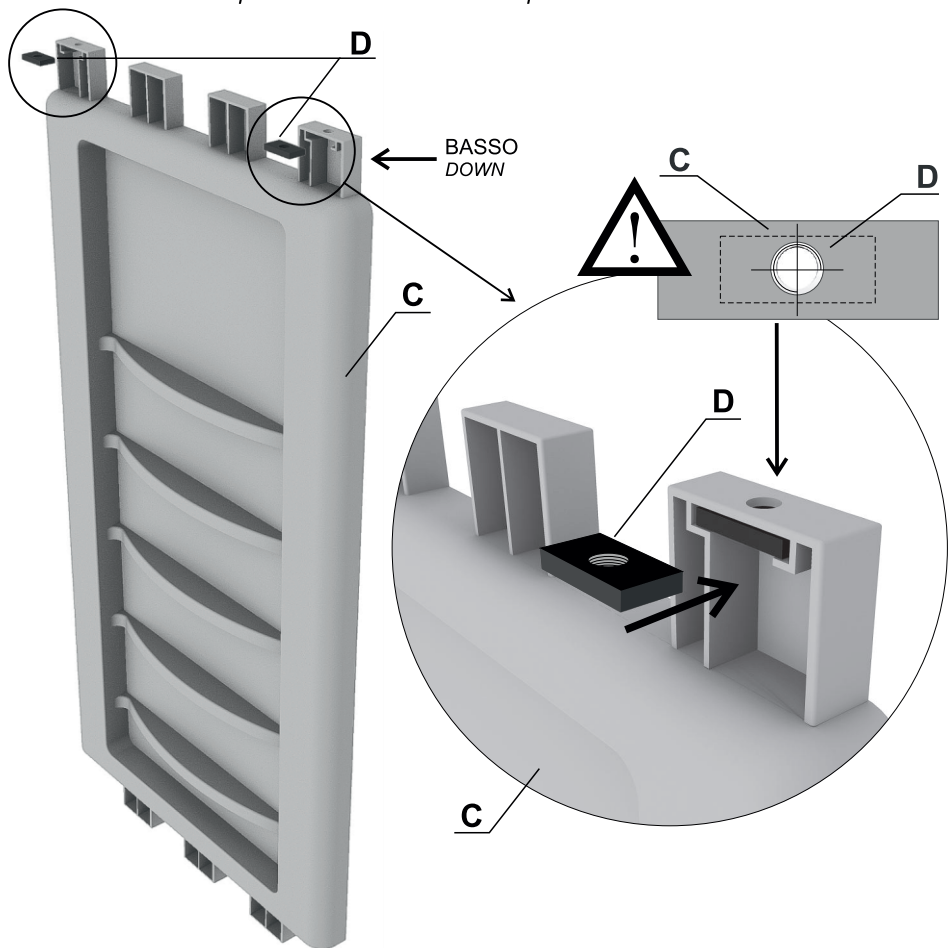

2X



A) Vassoio top-base  
A) Top-Base Tray

4X



E) Rondella x M8  
E) Washer x M8

4X




F) Perno x ruota  
F) Pin x Wheels

2

Assemblare il vassoio top-base (A) con le spalle laterali (C) come indicato e fissarlo utilizzando i 4 perni x ruota (F) con le relative rondelle x M8 (E) nella sequenza riportata a disegno.

*Assemble the top-base tray (A) with the side part (C) as shown and fix it using the 4 pins x wheel (F) with the relative washers x M8 (E) in the sequence shown in the drawing.*

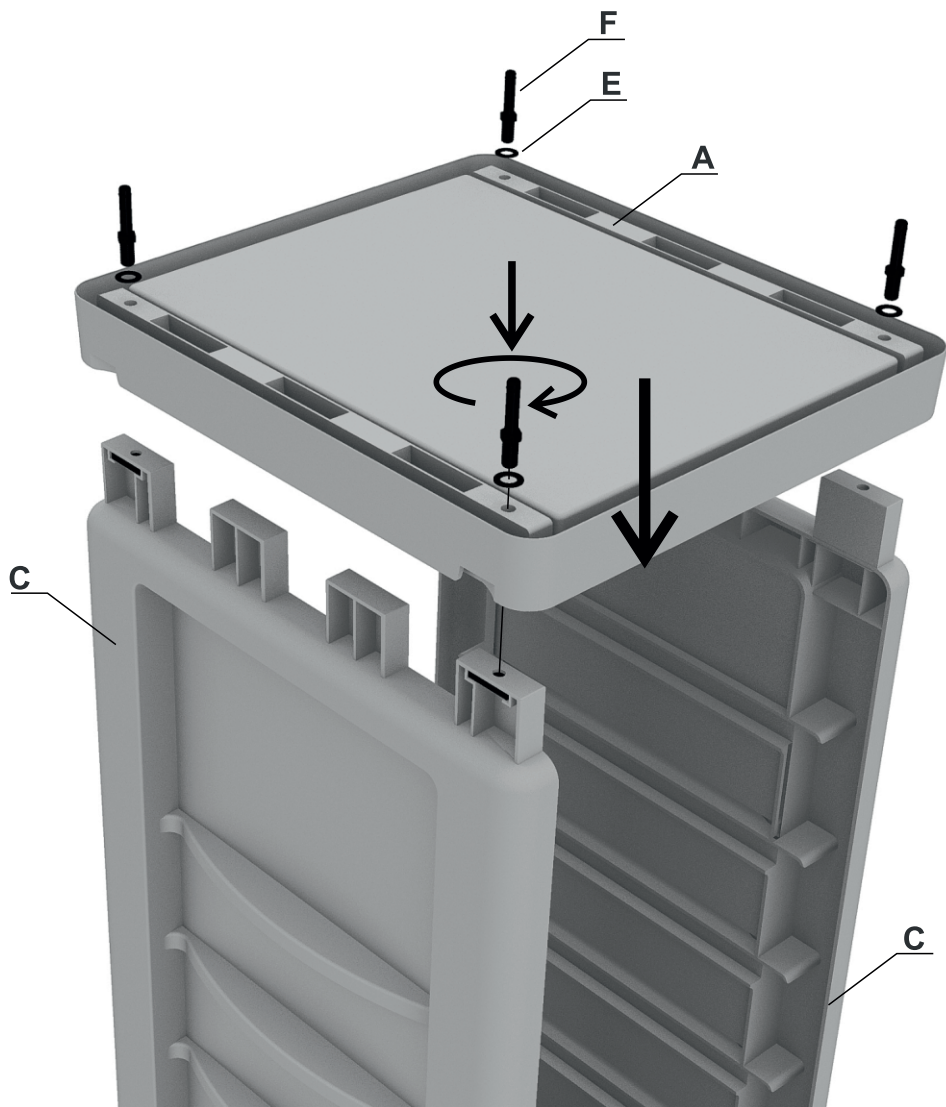

4X



I) Vite M8 brugola  
I) Allen bolt M8

4X





D) Piastrina foro M8  
D) Hole Plate M8

3

Capovolgere gli elementi premontati con la dovuta cautela e inserire il secondo vassoio top-base (A) sulle spalle laterali (C).


*Turn the pre-assembled elements upside down with due care and insert the second top-base tray (A) on the side parts (C).*

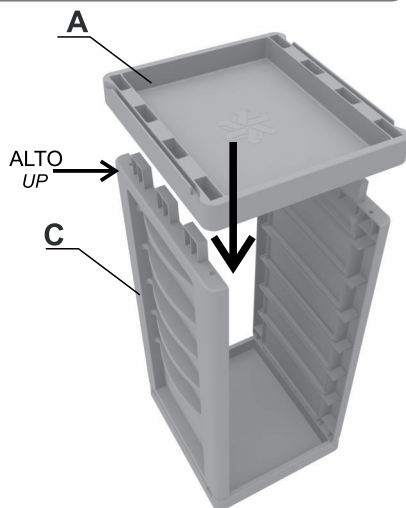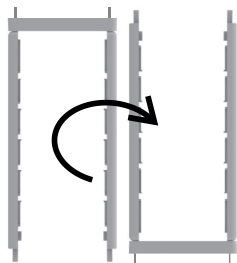

4

Fissare il vassoio top-base (A) alle spalle laterali (C) utilizzando le quattro viti M8 brugola (I), posizionando le piastrine foro M8 (D) nella parte sottostante come indicato nel particolare. Si consiglia di serrare le viti con moderazione in modo alternato e progressivo.

*Fix the top-base tray (A) to the side parts (C) using the four M8 Allen bolt (I), positioning the M8 hole plates (D) in the underlying part as indicated in detail. It is advisable to tighten the screws moderately in an alternating and progressive way.*

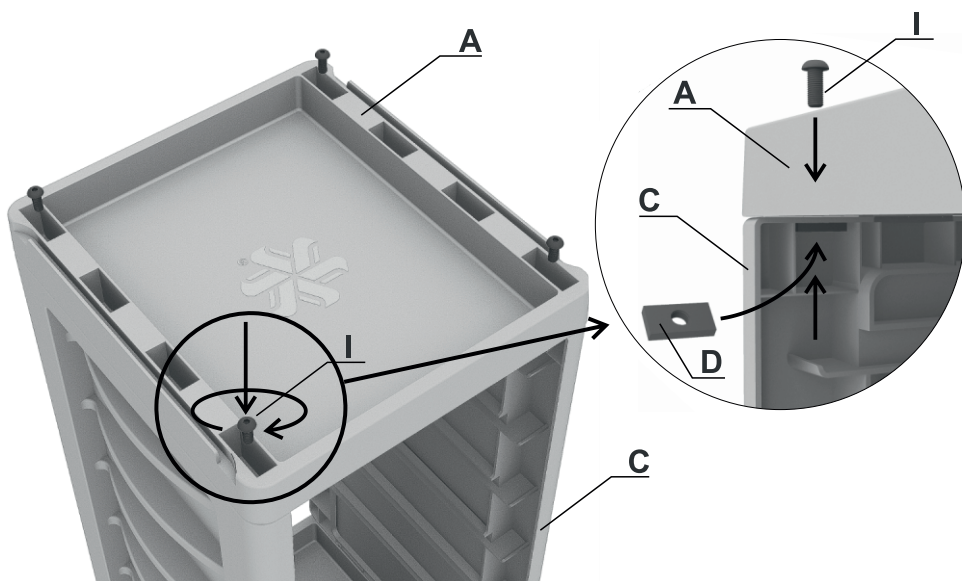

4X





H) Ruota alta  
H) High Wheels

5

Posizionare il carrello con i perni (F) verso l'alto avendo l'avvertenza di inserire sotto il vassoio top-base (A) una protezione per non danneggiarlo. Innestare le quattro ruote piroettanti (G) o (H) sugli appositi perni (F) premendo fino in fondo e riposizionare a pavimento il carrello montato.

*Arrange the trolley with the pins (F) upwards, taking care to insert a protection under the top-base tray (A) so as not to damage it. Insert the four wheels (G) or (H) on the appropriate pins (F) by pressing to the bottom and then reposition the mounted trolley on the floor.*

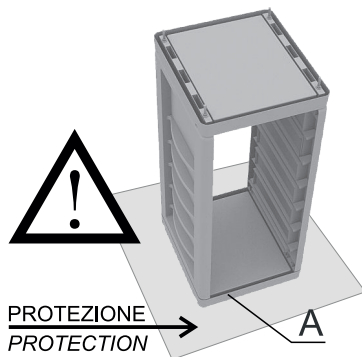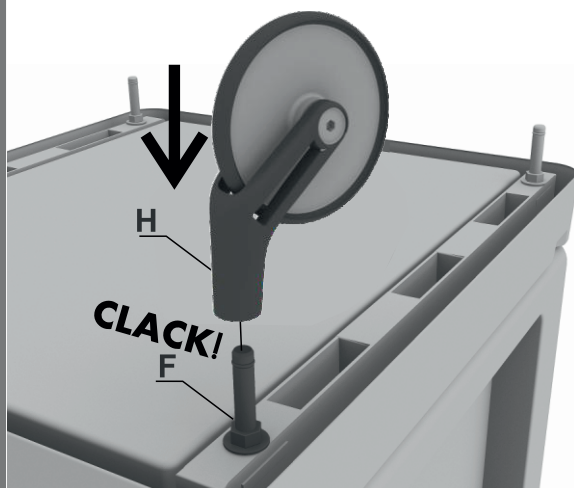

H) Ruota alta  
H) High Wheels

6X




B) Cassetto scorrevole  
B) Sliding Drawer

6

Inserire i 6 cassetti (B) nelle apposite sedi da entrambi i lati. Le spalle laterali sono dotate di fermi che non permettono l'uscita accidentale dei cassetti. E' possibile agganciare i cassetti sui 2 lati del top utilizzando le apposite guide.

*Insert the 6 drawers (B) in the special slots on both sides. The side parts are equipped with latches that do not allow accidental exit of the drawers. It is possible to hook the drawers on the 2 sides of the top using the appropriate guides.*

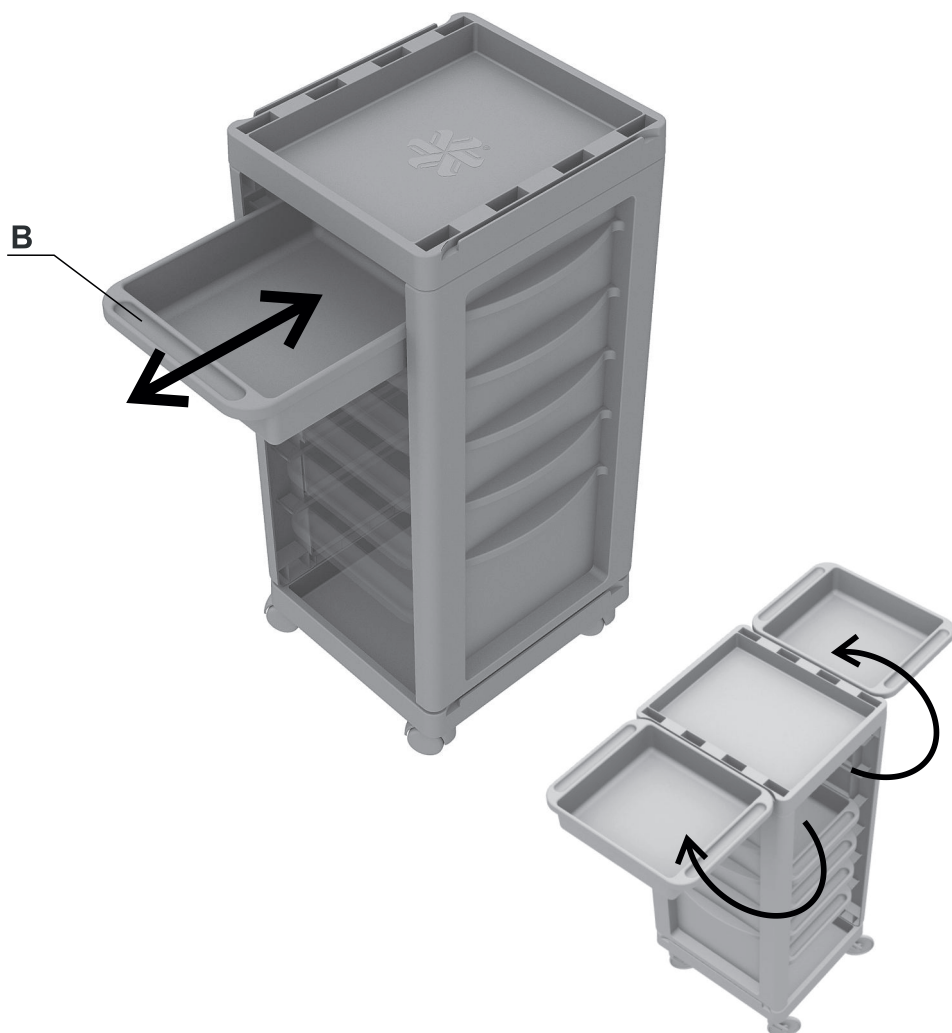



**Minerva Beauty, Inc.**

390 Jim Daws Road

P.O. Box 828

Monroe, GA 30655

Toll Free: 1-888-332-0123

Local: 678-584-9734

Fax: 678-584-5338

E-Mail: [sales@minervabeauty.com](mailto:sales@minervabeauty.com)